



CONEXIÓN AUTOMATA MICROLOGIC AB A PANTALLAS PROFACE

Si se realiza el cable completo (Pantalla – PLC directamente):

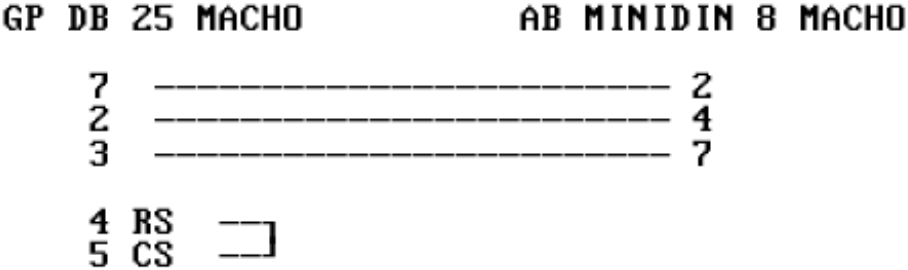

Si se adapta el cable de programación del autómata con un latiguillo:

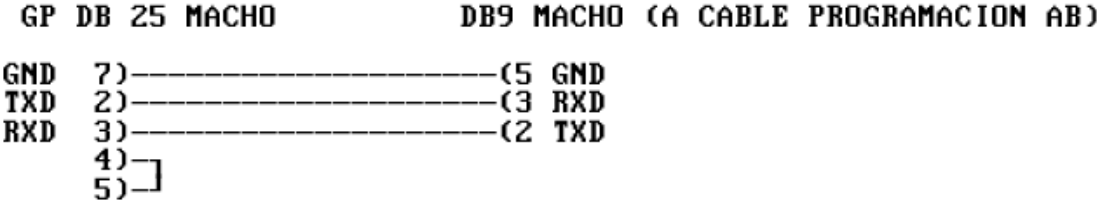

Configuración de la pantalla:
Paridad : None