



**CABLE COMUNICACION PLC HITACHI EH150 Y MICRO-EH  
con TERMINAL PROFACE**

**GP DB25 MACHO**

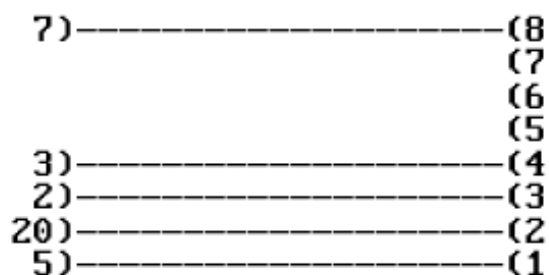

**EH-150 RJ**

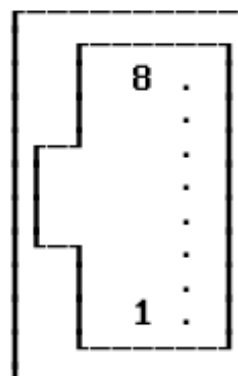

**VISTA CONECTOR  
BASE PLC**

Para que funcionen los dos Ports del EH150 a 19200 b. con protocolo Hitachi seleccionar los switches internos del EH150 de la siguiente manera :

- 1 - ON      Encima de los switches hay un
  - 2 - OFF    interruptor que tiene que estar
  - 3 - ON a    **ON** (Hacia arriba).
  - 4 - OFF
  - 5 - ON
  - 6 - OFF
  - 7 - OFF
  - 8 - OFF
- \* (Para el resto de configuraciones mirar MANUAL)

Para la comunicación con el EH-Micro, el conexionado de la GP al EH es el mismo pero cambian los switches internos que están configurados de la siguiente manera:

**A 19200 b.**

- 1 - ON
- 2 - OFF
- 3 - OFF
- 4 - OFF

**A 38400 b.**

- 1 - ON
- 2 - OFF
- 3 - ON
- 4 - OFF



C/. Riu, 63 - Tel. 964 50 60 40 - Fax 964 50 60 41  
12540 VILA-REAL (Castellón)