

CABLE COMUNICACION PLC KOYO 430/440/450 con TERMINAL GP MODO 422

GP DB 25 MACHO	-----	PLC KOYO DB25 MACHO
7 FG	-----	
	-----MALLA EXTERNA-----	
11 SDA	-----	RX+ 9
15 SDB	-----	RX- 10
10 RDA	-----	TX+ 14
16 SDB	-----	TX- 16
18 CSB	□	CTS+ 11
19 ERB	□	RTS+ 19
21 CSA	□	CTS- 18
22 ERA	□	RTS- 23


UTILIZAR CABLE DE PARES TRENZADOS UTILIZANDO UN PAR PARA TRANSMISION Y OTRO PARA RECEPCION. NO CONFUNDIR LAS DOS PUNTAS DEL CABLE.

CABLE COMUNICACION PLC KOYO 450 PORT 3 con TERMINAL GP MODO 422
--


GP DB 25 MACHO	-----	PLC KOYO DB25 MACHO
7 FG	-----	
	-----MALLA EXTERNA-----	
11 SDA	-----	RX+ 24
15 SDB	-----	RX- 25
10 RDA	-----	TX+ 12
16 SDB	-----	TX- 13
18 CSB	□	
19 ERB	□	
21 CSA	□	
22 ERA	□	

CABLE COMUNICACION PLC KOYO 205 - TERMINAL GP MODO 232

DB25 MACHO

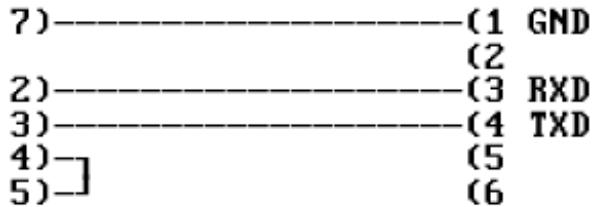

RJ

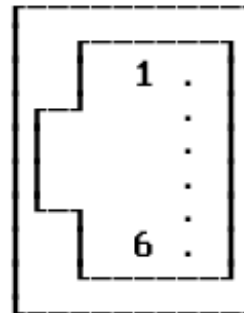


**VISTA CONECTOR
BASE CPU**

El puerto de la CPU 240 debe ser el inferior. Comprueba desde el programa de programación del KOYO los parametros del puerto dos (incluyendo número de estación) y ponlos igual en la GP.

CABLE COMUNICACION PLC KOYO 250 - TERMINAL GP MODO 232

DB25 MACHO

DB15 MACHO (SUGA 3 FILAS)

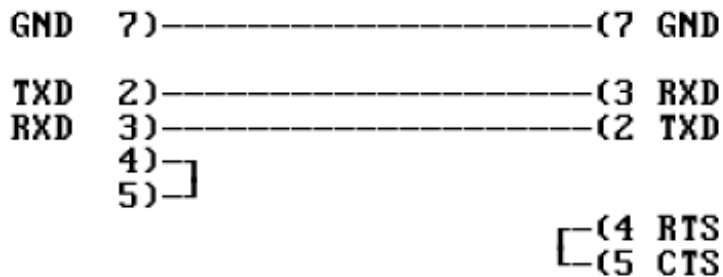

C/. Riu, 63 - Tel. 964 50 60 40 - Fax 964 50 60 41
12540 VILA-REAL (Castellón)